

Замена батареи в пульте


Чтобы осуществить замену батареи в пульте необходимо на его обратной стороне:

- 1) Нажать верхнюю часть крышки корпуса
- 2) Переместить крышку корпуса вниз
- 3) Снять крышку корпуса



Замена батареи в переключателе

Чтобы осуществить замену батареи в переключателе аккуратно поддеваем крышку корпуса с разных сторон.

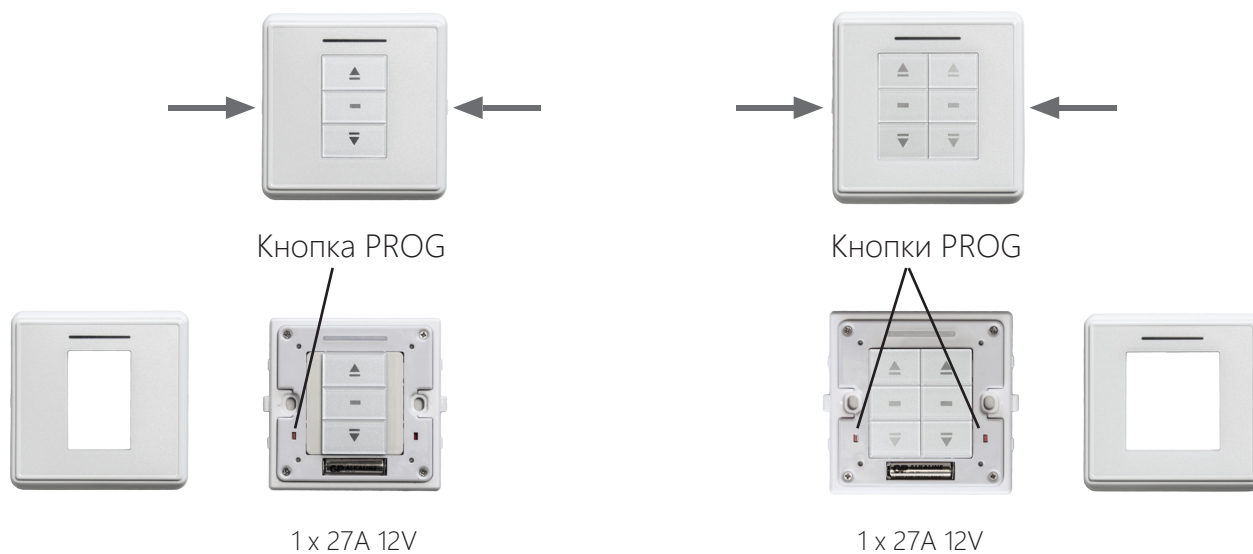

Доступное дистанционное управление (RF)



Пульт

1-канальный	AC127-01
2-канальный	AC127-02
6-канальный	AC127-06
16-канальный	AC127-16



Переключатель RF

1-канальный	AC125-01
2-канальный	AC126-01



(Зарядка от USB-порта)

1-канальный MINI	AC129-01
4-канальный MINI	AC129-04