
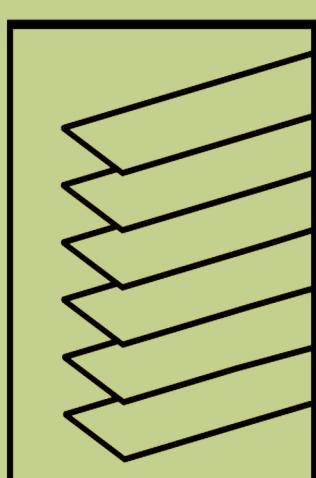


## Horisontaalsete puit ribikardinate paigaldamine(klaasi vastu)

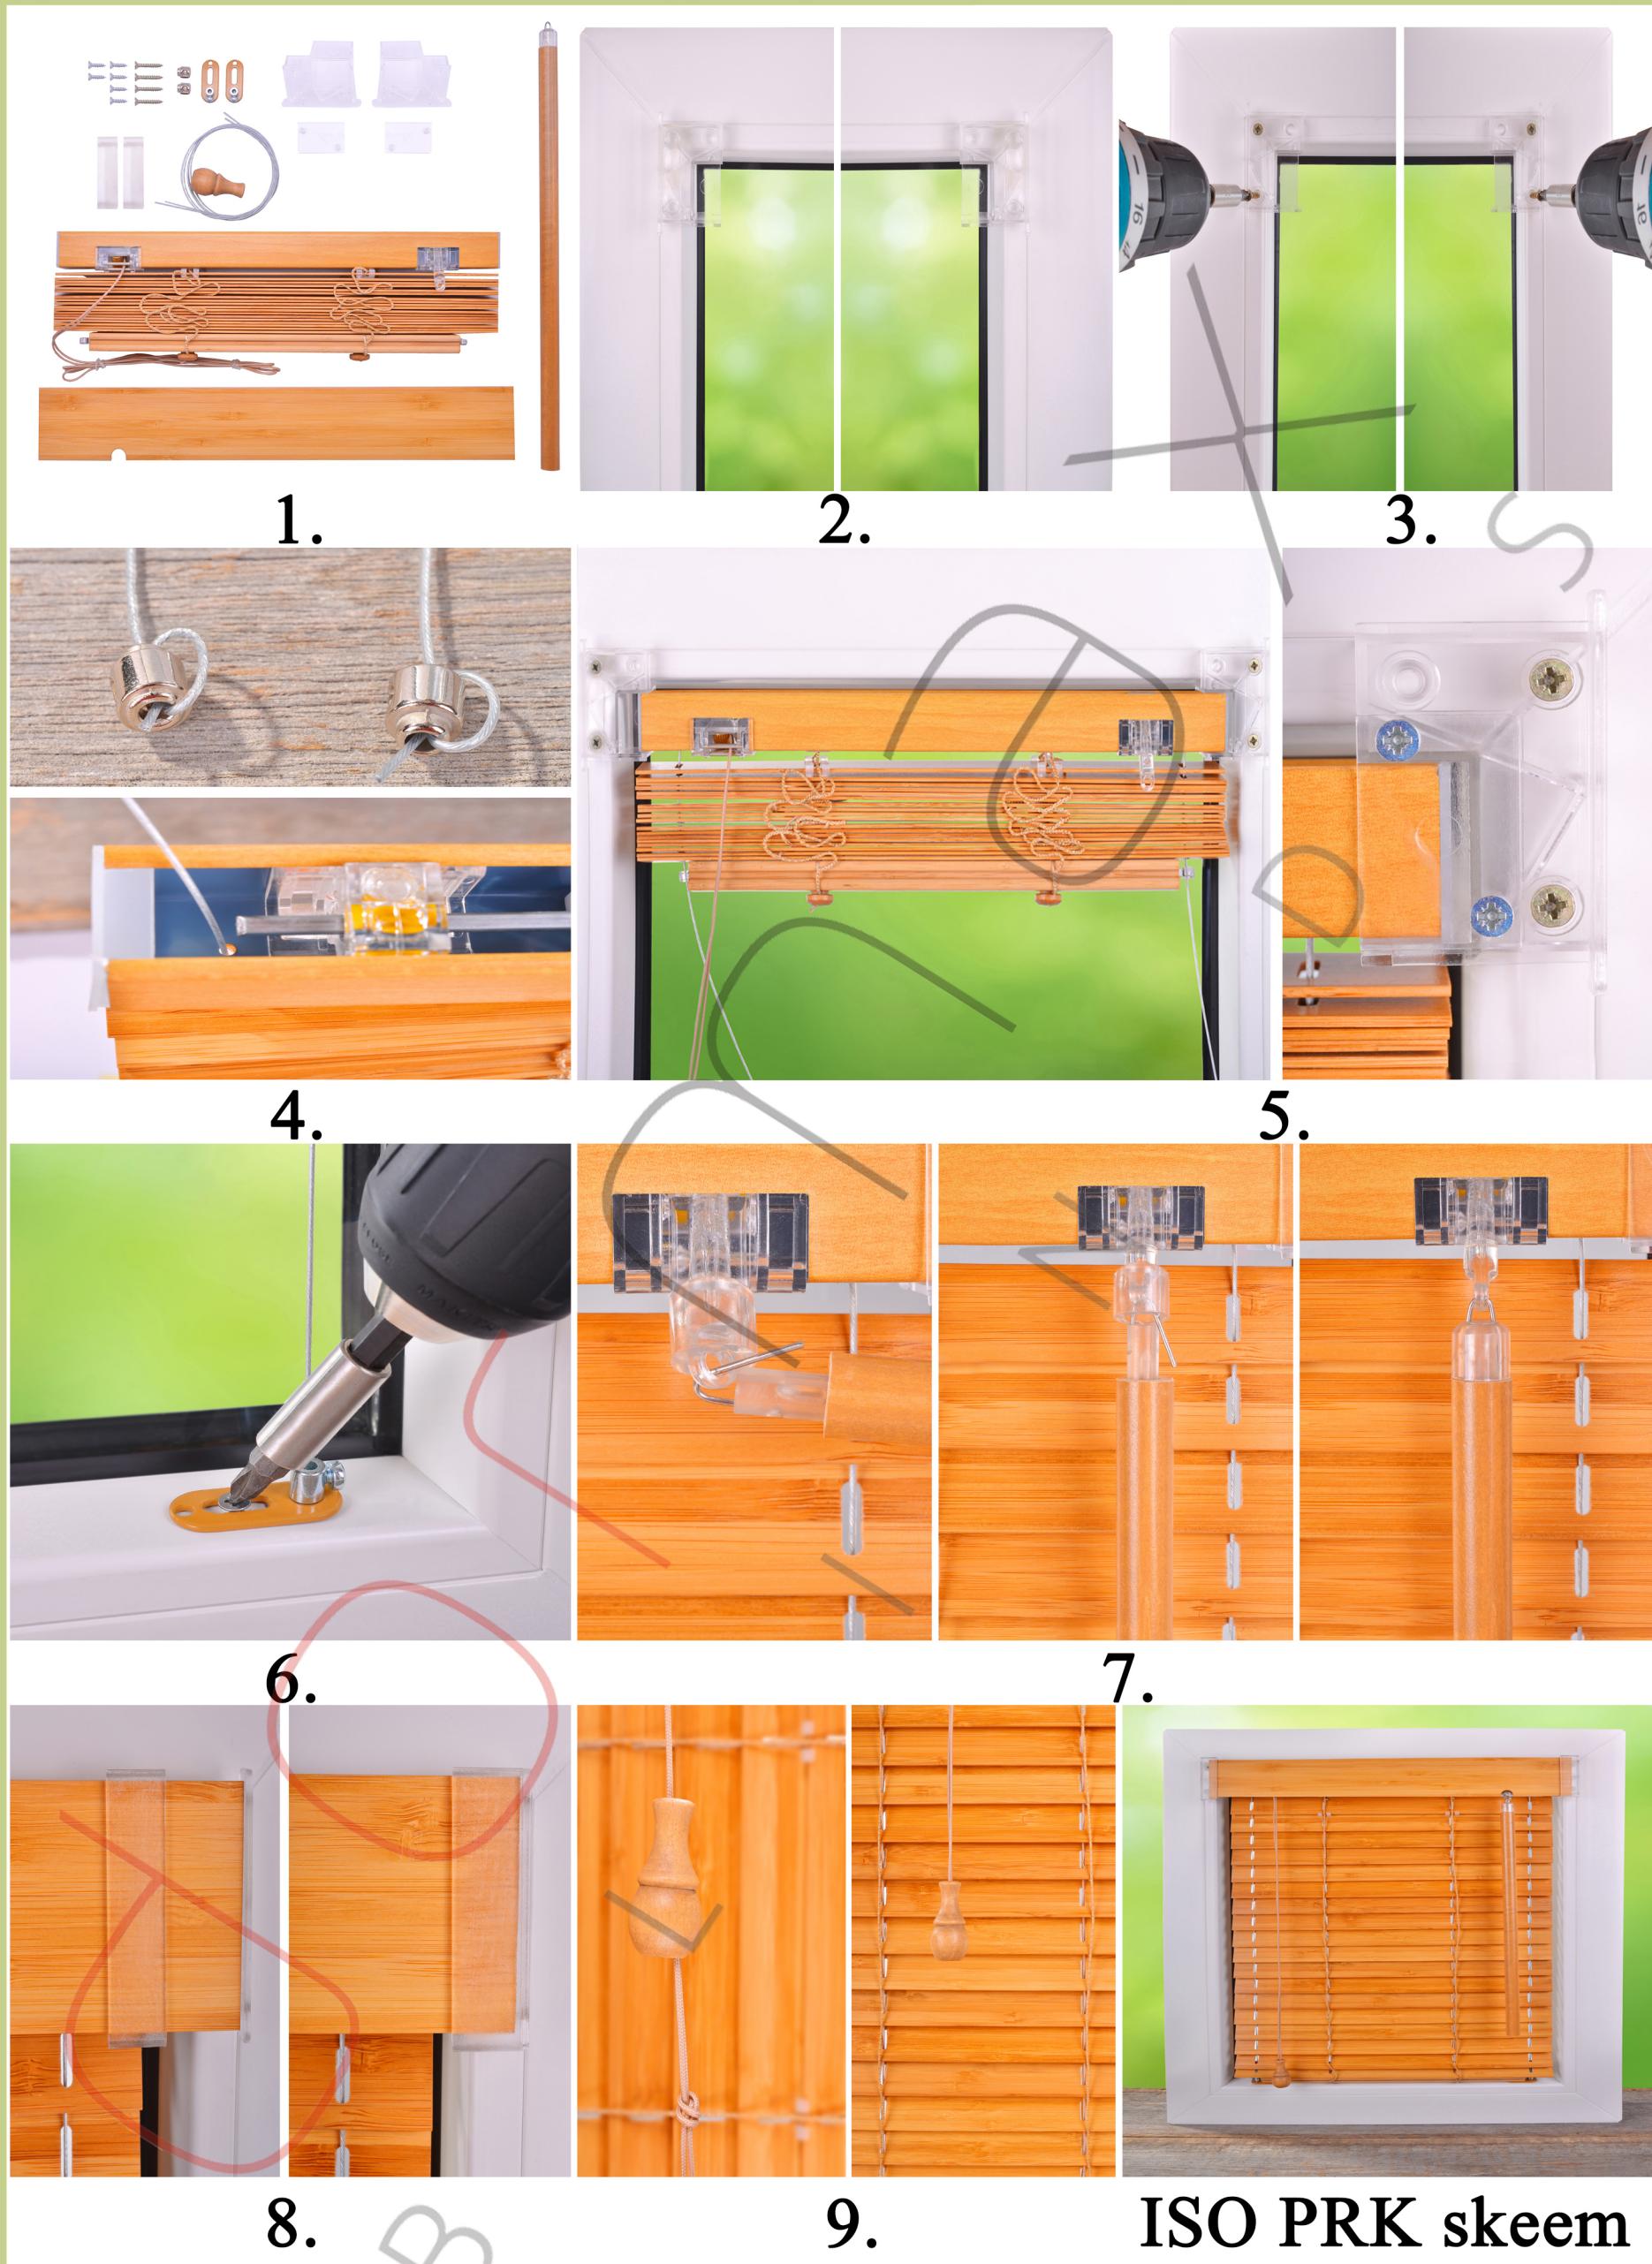

**ISO PRK skeem**

1. Paki lahti toode
2. Paiguta kronsteinid aknaraamile ja märgi ära puurimiskohad kinnituse alla, mõlemal pool 2 tk
3. Vastavate kruvidega kinnita kronšteinid aknaraamile (vasak/parem)
4. Tamiil pane läbi kasseti silmuse
5. Mehhanismi fikseerijad kinnita tootele mõlemalt poolt, lükka toode kronšteinidesse
6. Kinnita alumine fikseerija külgjuhtimiseks.
7. Juhtimispulga paigalduse skeem
8. Skeem iluliistu paigaldusest
9. Tamiil pane läbi kellukese silmuse