

Kassettrulood BESTA



1.




2.



3.



4. Variant A (standard)

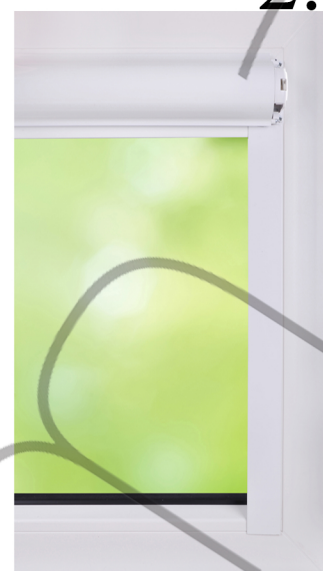

Variant B



Variant C



5.



6.



7.

1. Paki lahti toode
2. Paiguta kronsteinid akna raamile ja märgi ära puurimiskohad kinnituse alla, mõlemal pool 2 tk
3. Puhastada atsetooniga klaasiliistud
 - 3.1. Külgsiinid võivad olla kleebitud vastavalt aknade tüüpidele (variant A,B,C)
4. Külgsiinid kleepida klaasiliistu peale - Variant A, Variant B, Variant C
5. Kinnitada fiksaatori lukk aknaraami peale
6. Paigaldada otsakorgid
7. Valmis toode

