



## Horisontaalsete ribikardinate paigaldamine tüüpi 25MM - BASSWOOD ja BAMBUS

Mõõtke kroonsteinide kinnituste kohad üksteisest kaugusega mitte vähem kui 60cm ja mitte rohkem kui 10cm ribikardina äärtest.

Mõõtmisel tuleb arvestada, et kroonstein ei tohi jäädä supporti, juhtimismehhanismi - või fiksaatorile.


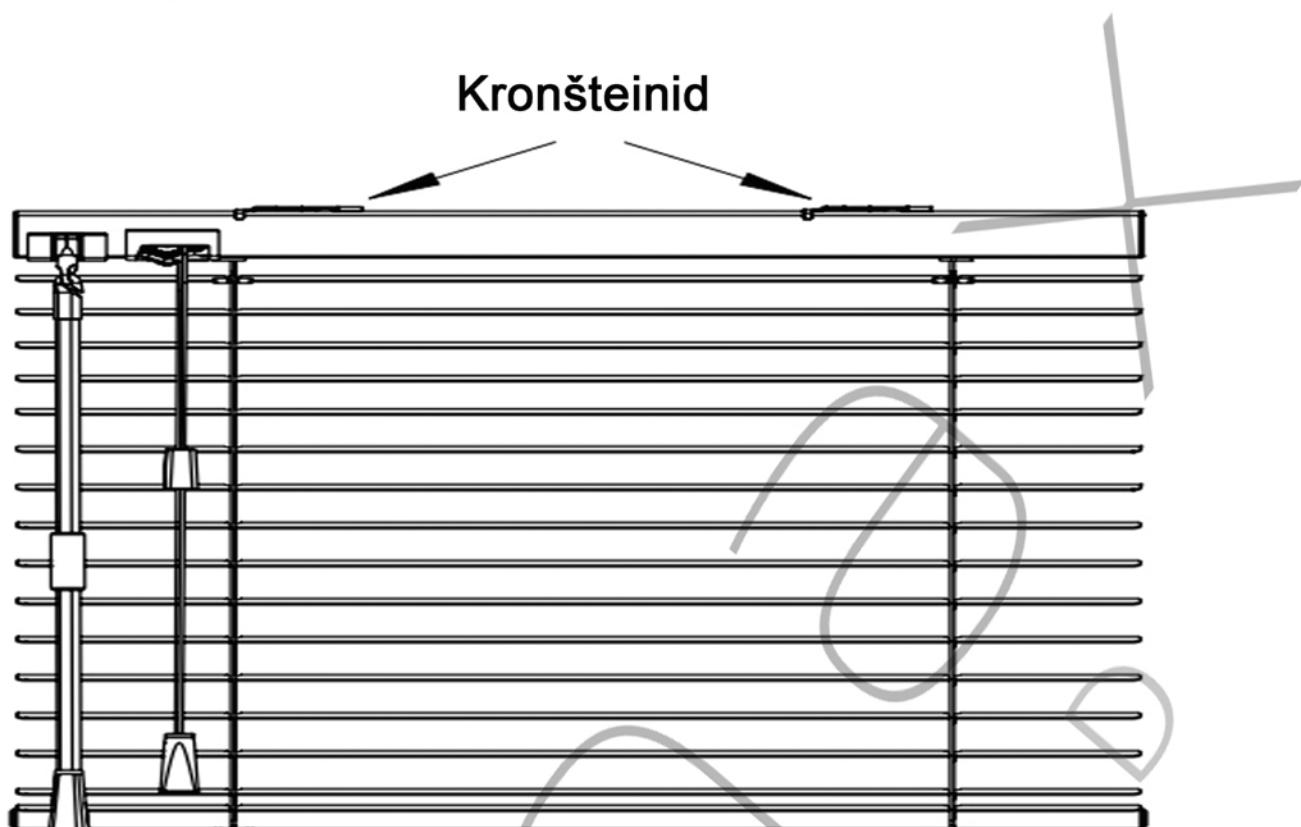


Kronšteinide kinnitamine lakke või seinale toimub kruvidega.



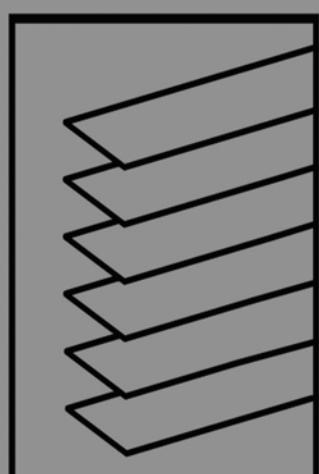


Kinnitamine seinale

Kinnitamine lakke

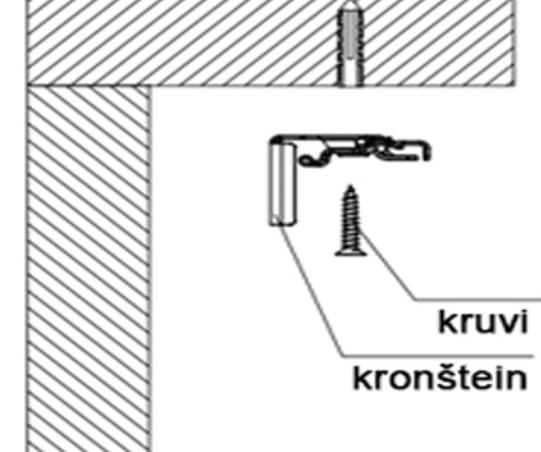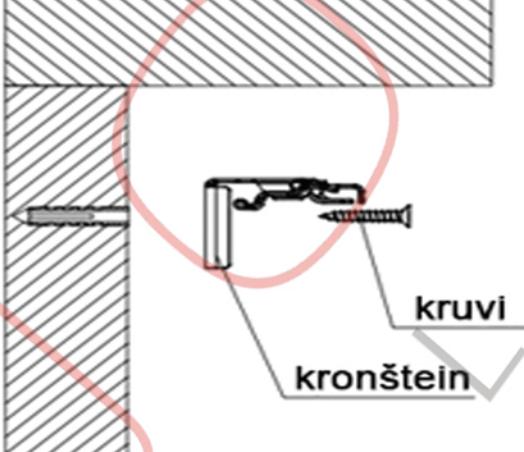

Keerates klapi vastupäeva, kinnitage ülemine liist kroonsteinis ja keerake klapp lõpuni päripäeva.

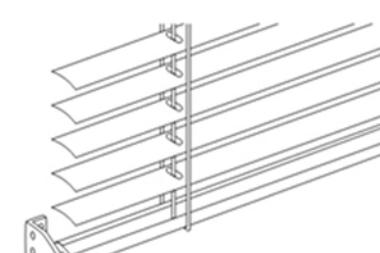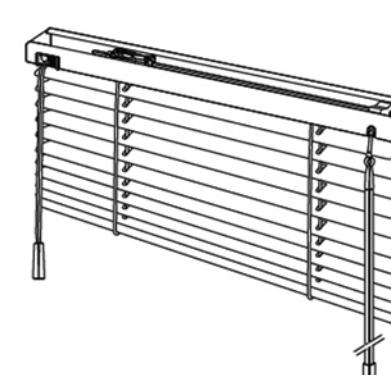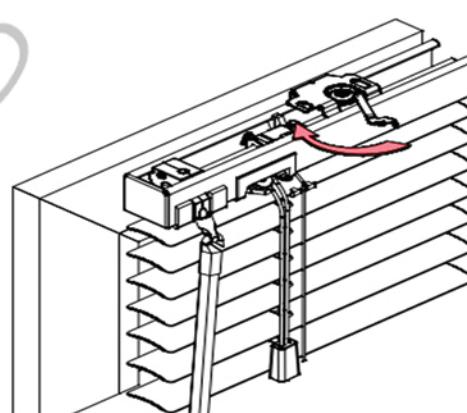

Kronšteinide kinnitamine seinale toimub kruvidega.