



Horisontaalsete ribikardinate paigaldamine tüüpi 35MM - ALUMINIUM

Mõõtke kronšteinide kinnituste kohad üksteisest kaugusega mitte vähem kui 60cm ja mitte rohkem kui 10cm ribikardina äärtest.


Mõõtmisel tuleb arvestada, et kronštein ei tohi jäada supporti, juhtimismehhanismi - või fiksaatorile.

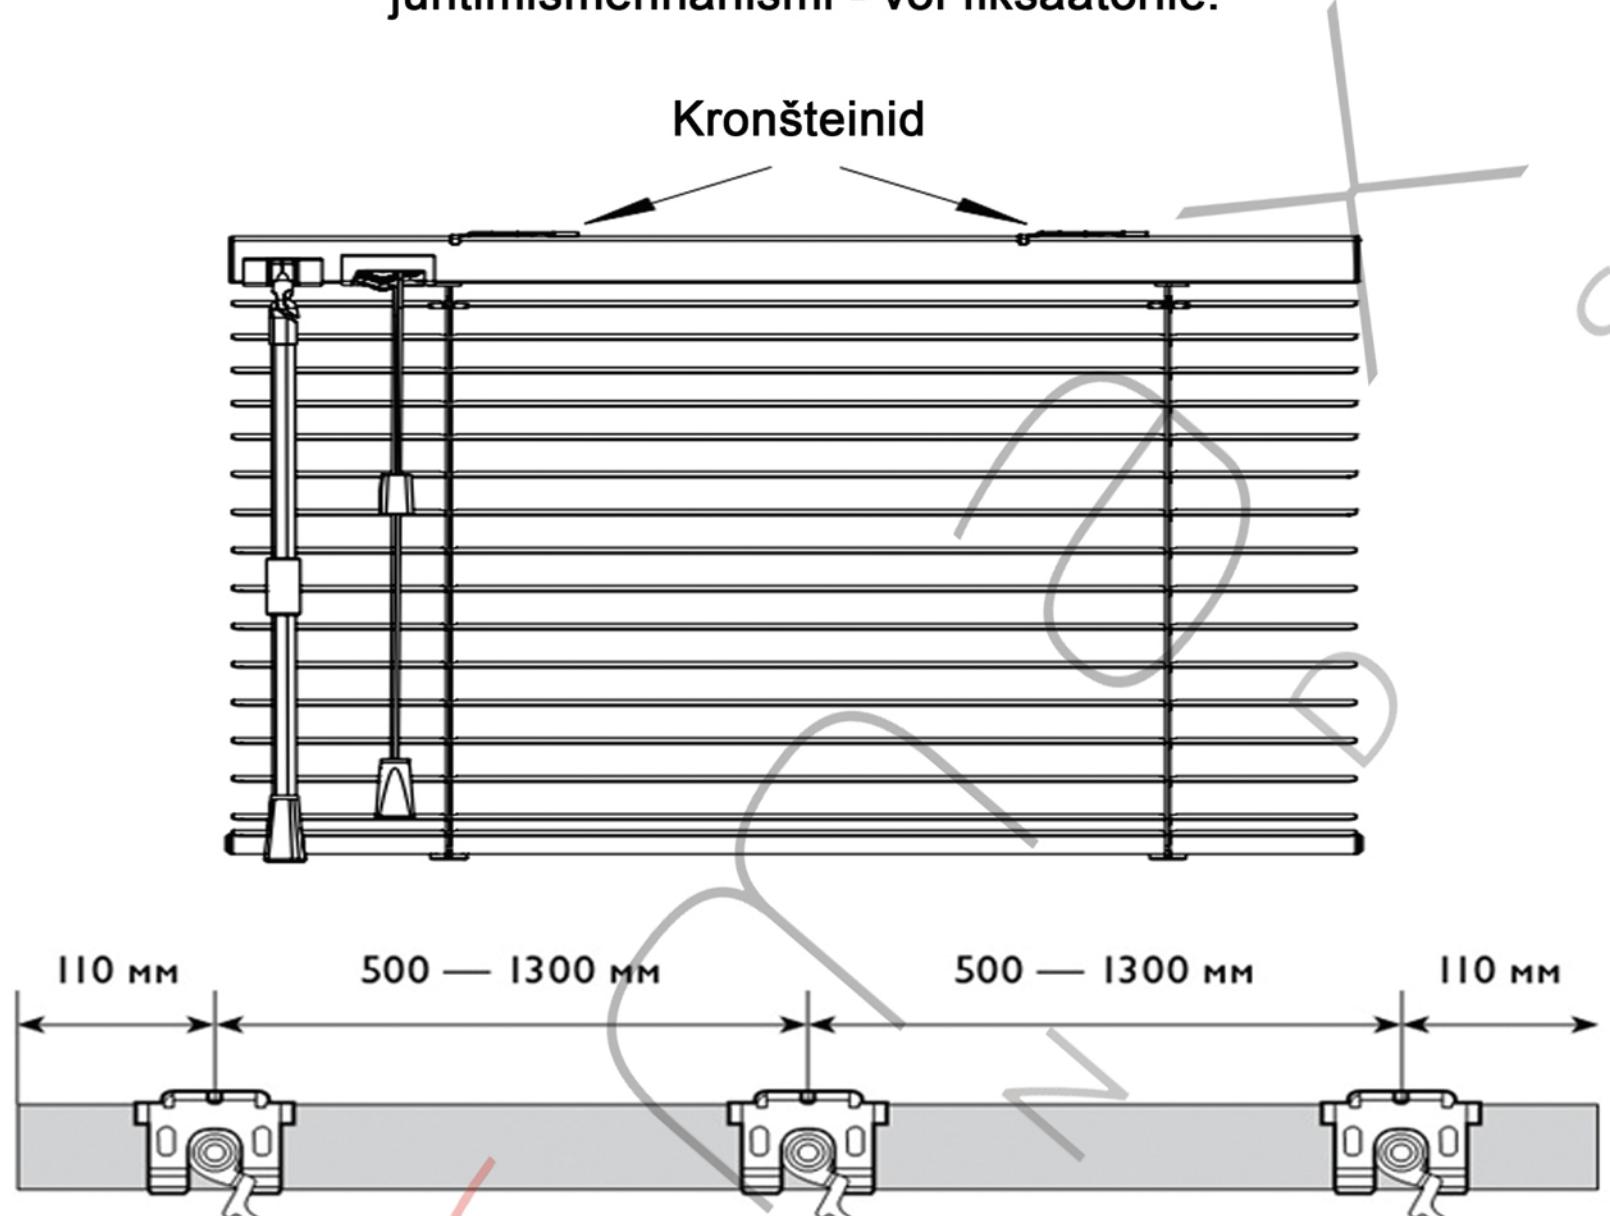


Kronšteinide kinnitamine lakte või seinale toimub kruvidega.

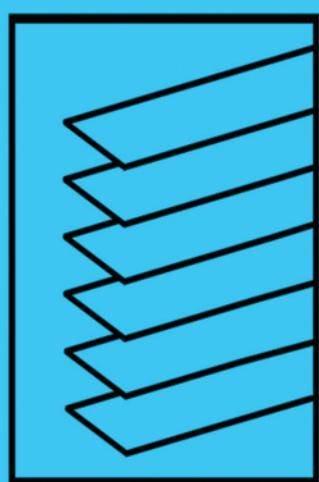

Kinnitamine seinale

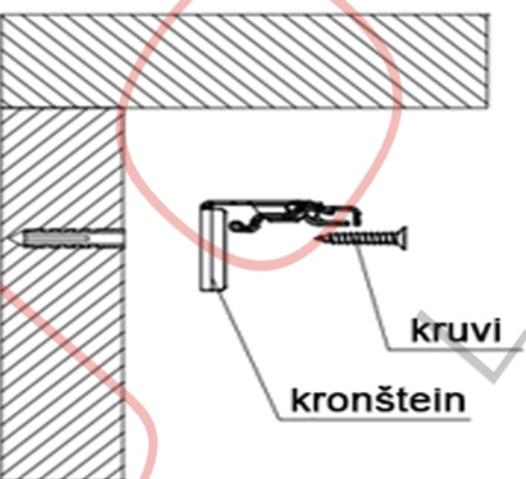

Kinnitamine lakte

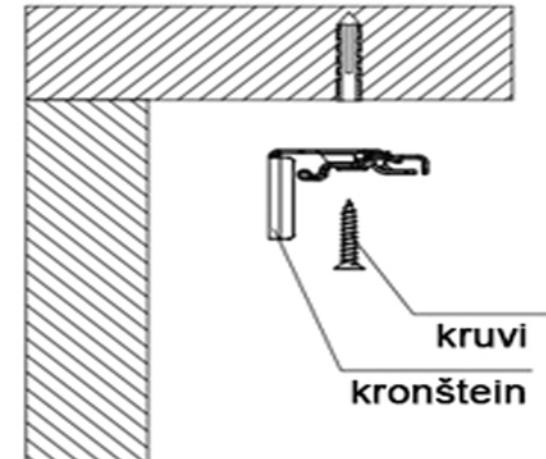

Keerates klapi vastupäeva, kinnitage ülemine liist kronšteinis ja keerake klapp lõpuni päripäeva.

