
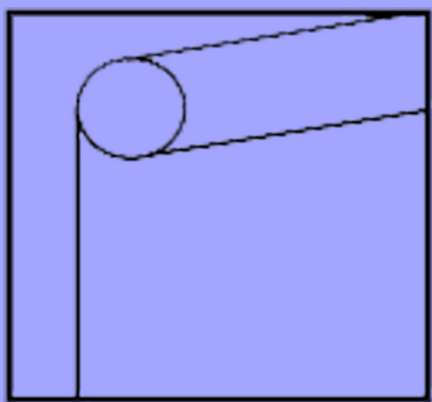


Mini Rulood

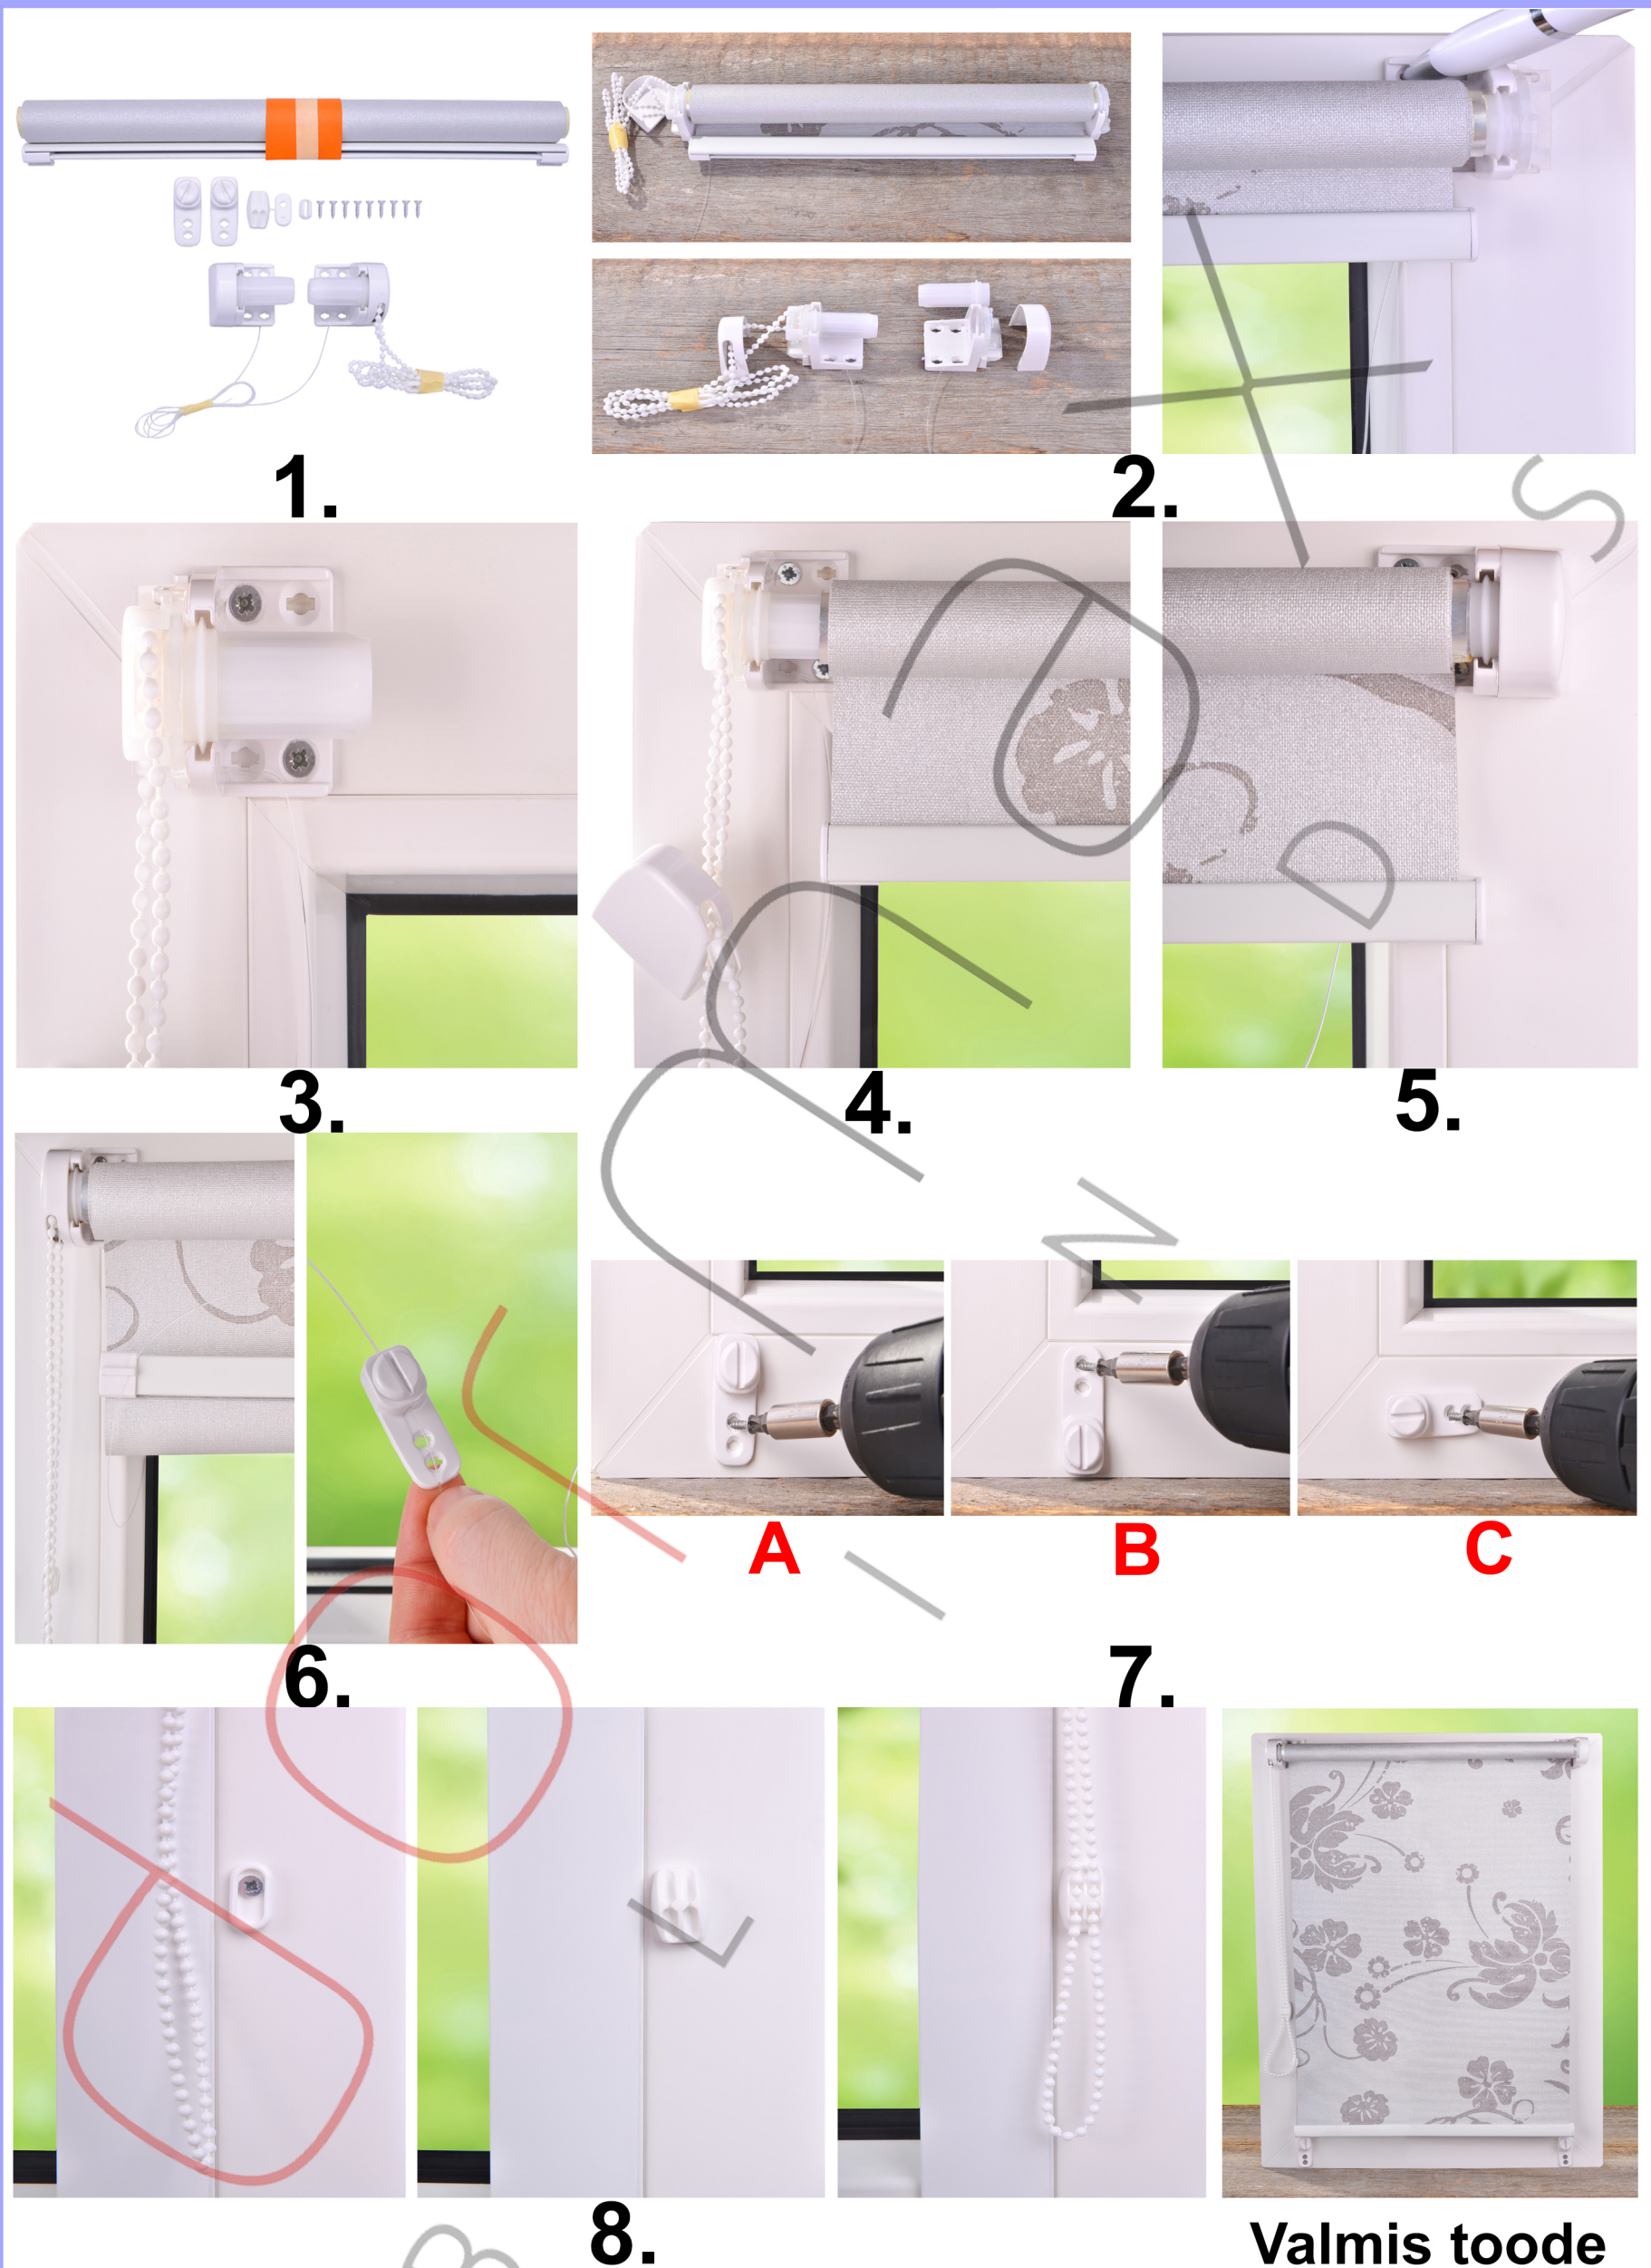

1. Paki lahti toode
2. Paiguta kronsteinid aknaraamile ja märgi ära puurimiskohad kinnituse alla, mõlemal pool 2 tk
3. Vastavate kruvidega kinnita kronšteinid aknaraamile (vasak/parem)
4. Mehhanismi fikseerijad kinnita tootele mõlemalt poolt, lükka toode kronšteinidesse
5. Mehhanismi fikseerijad kinnita tootele mõlemalt poolt, lükka toode kronšteinidesse
6. Tamiil pane läbi alumise raskuse silmuse
7. Kinnita alumine fikseeriija külguhtmiseks (A, B või C variant)
8. Kinnitada fiksaatori lukk aknaraami peale

Valmis toode